

Instrucciones de instalación SPC con sistema Uniclic

1. ANTES DE LA INSTALACIÓN

- Verificar que el modelo seleccionado sea correcto para el tipo de área a instalar. Según Norma EN685 (EN ISO 10874).
- Los revestimientos GammaFloor deben almacenarse en lugares interiores con control climático.
- El suelo solo debe instalarse después de limpiar y despejar el área de instalación de otros materiales que puedan haber quedado en el lugar de trabajo.
- Asegurar que el contrapiso o subsuelo se encuentren liso, nivelado, seco, limpio y duro.

REQUISITOS DE LA CONDICIÓN DE LA BASE

Una instalación exitosa requiere de una preparación adecuada del subsuelo. La rugosidad o irregularidad del subsuelo puede manifestarse en la superficie del nuevo suelo, lo que resultará en una apariencia antiestética y un mayor desgaste en las áreas elevadas. Aunque los revestimientos GammaFloor son resistentes al agua y no se dañan por la humedad, se deben seguir ciertas precauciones en la preparación del subsuelo para garantizar una instalación exitosa. Los subsuelos húmedos son un terreno fértil para el moho y los hongos. La garantía de este producto no cubre la decoloración causada por el moho o por inundaciones, filtraciones de fontanería o electrodomésticos, entrada de agua a través de puertas corredizas de vidrio u otras condiciones similares.

2. SUBSUELOS DE MADERA

- Se debe proporcionar una ventilación cruzada adecuada. La superficie del suelo rústico debe estar cubierta con una barrera de vapor adecuada.
- Todos las tabletas de madera y compuestos de madera son adecuados para usar debajo de los revestimientos GammaFloor, siempre que sean lisos, nivelados, secos, limpios y duros. Cualquier deformación en el subsuelo de madera puede afectar el acabado del revestimiento.

3. SUBSUELOS DE CONCRETO

- Los subsuelos de concreto deben estar secos, lisos y libres de polvo, disolventes, pintura, cera,

grasa, aceite, compuestos selladores de asfalto y otros materiales extraños. La superficie debe ser dura y densa, y estar libre de polvo y descamación. Las losas de concreto nuevas deben estar secas (al menos 6 semanas y completamente curadas).

- La responsabilidad final de determinar si el concreto está suficientemente seco para instalar el suelo recae en el instalador del suelo.
- Los agujeros, ranuras, juntas de expansión y otras depresiones deben llenarse con una capa de nivelación de látex y alisarse con una llana, nivelando con la superficie circundante.

4. REVESTIMIENTO DE SUELO EXISTENTE

Los revestimientos GammaFloor se pueden instalar sobre la mayoría de los revestimientos duros existentes, siempre que la superficie existente se pueda alisar.

- El azulejo cerámico se puede alisar aplicando un compuesto de nivelación o emplastecimiento.
- Cuando no es posible quitar el revestimiento de suelo existente, se debe cubrir con un nivelador de relieve. El vinilo en láminas existente no debe tener un acolchado excesivo y debe constar de una sola capa.

5. RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- Mezclar las tabletas de varias cajas del mismo lote para lograr un resultado más uniforme.
- Las tabletas deben orientarse en dirección a la luz o en dirección al tráfico del área.
- Se debe dejar una holgura entre las paredes y el revestimiento de una distancia aproximada al espesor del material.
- Coloque la primera tableta y presione el extremo corto de la siguiente en ángulo con respecto a la primera y luego pliéguela hacia abajo.
- Complete la primera fila de la misma manera.
- Coloque la primera tableta de la segunda fila en ángulo contra la tableta de la fila anterior, presione hacia adelante y pliéguela hacia abajo al mismo tiempo.
- Deje la tableta en una posición ligeramente inclinada hacia arriba. Se puede colocar una cuña

con el ángulo adecuado debajo de la tableta, cerca de la junta lateral corta, como soporte.

- Coloque el extremo corto de la próxima tableta en ángulo contra la tabla instalada anteriormente y dóblela hacia abajo por completo.
- Empuje para deslizar la tabla contra la fila de enfrente para que se alinea con la primera tabla.
- La primera tableta ahora se puede plegar completamente hasta quedar horizontal. Si se utiliza una cuña se puede mover a la siguiente junta del extremo corto y repetir el proceso.

DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

Protege los revestimientos GammaFloor terminado de la exposición directa al sol. Coloca protectores de fieltro debajo de las mesas, sillas, etc. Cuando muevas muebles pesados, levántalos y no los arrastres. Las sillas de oficina deben tener ruedas de goma de acuerdo con las normas. Los zócalos, perfiles, herramientas de reparación y detergentes son accesorios muy importantes. Tu vendedor puede sugerirte y mostrarte una amplia gama de accesorios disponibles.

6. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Limpia el suelo con un paño húmedo solo después de la instalación. Protege el material en caso de futuros trabajos. La duración de tu suelo no depende solo del uso, sino también del mantenimiento y la limpieza.
- Al usar detergente, asegurar que sea de pH neutro.
- Los accesos al área deben contar con alfombras de recolección de polvo y residuos, pues éstos aumentan la abrasión del tránsito y por ende el desgaste del revestimiento.

GARANTÍA








15 años de garantía limitada de fábrica en uso comercial o residencial.

Para mayor detalles visitar:

<https://www.gammafloor.com/warranty>

Clasificación según norma EN685 (EN ISO 10874)


Uso	Doméstico	Comercial	Industrial ligero
Moderado			
General			
Elevado			

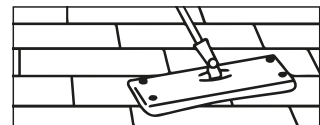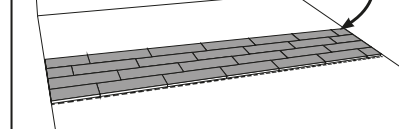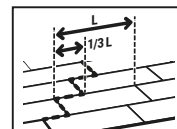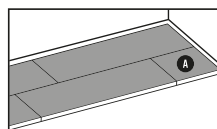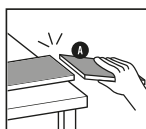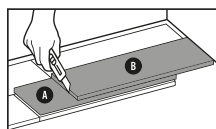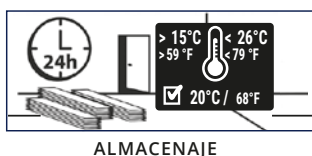


MANTENIMIENTO



CARGAS FIJAS

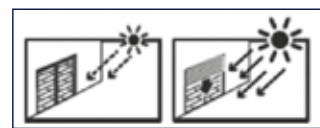

LUZ SOLAR DIRECTA

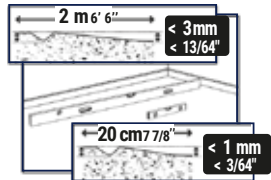

NIVELACIÓN DE SUPERFICIE

