



Material

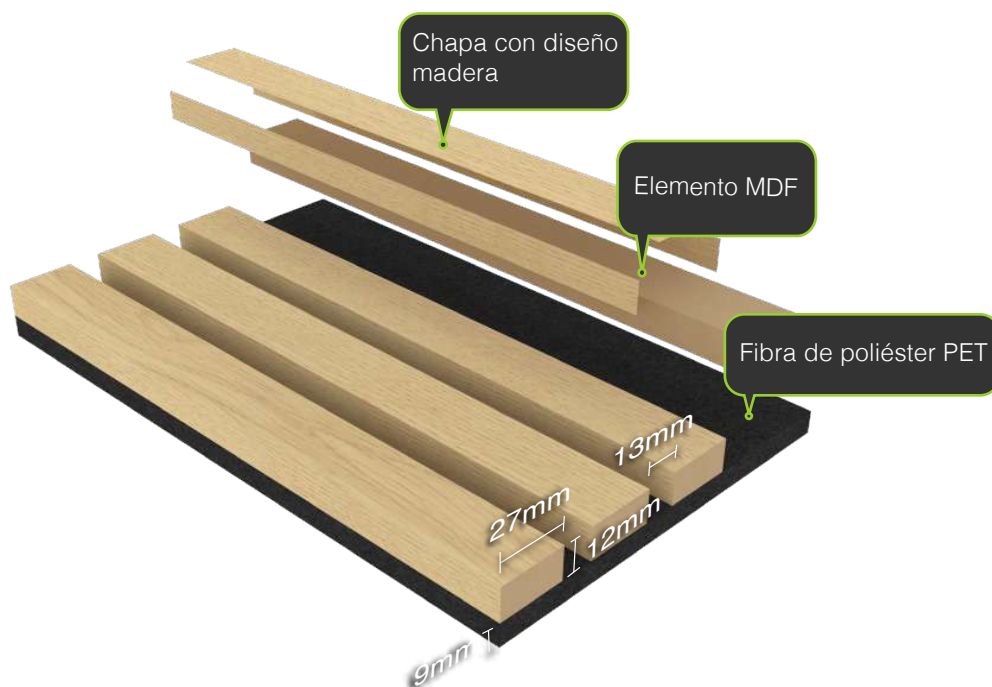


Ventajas

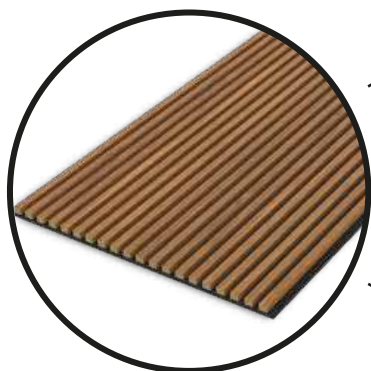

- **Reducción de ruido efectiva**
El fieltro fonoabsorbente mitiga el ruido y reduce las reverberaciones no deseadas.
- **Rico en color y forma**
Colores y acabados de imitación de madera versátiles para atraer a cualquier estilo de comercio, hogar u oficina.
- **Ignífugo**
El fieltro acústico negro puede alcanzar un retardo de grado B1.
- **Protección del medio ambiente**
El tablero de fibra de densidad media de grado CARB P2 protege de gases y compuestos nocivos.


Especificaciones

Materiales	Elemento MDF y fibra de poliéster PET
Acabado	Diseño madera
Largo	2400mm
Ancho	600mm
Espesor	21mm (Espesor de MDF 12mm+ fibra de poliéster PET 9mm)
Respetuoso del medio ambiente	CARB P2
Ignífugo	EN 13501-1:2018 CLASS B, ASTM E84 CLASS A
NRC (coeficiente de reducción de ruido)	Instalación directa, NRC es de 0.3
Limpieza	Limpiar con aspiradora o paño seco, no con agua.
Instalación	Tornillos o pegamento.

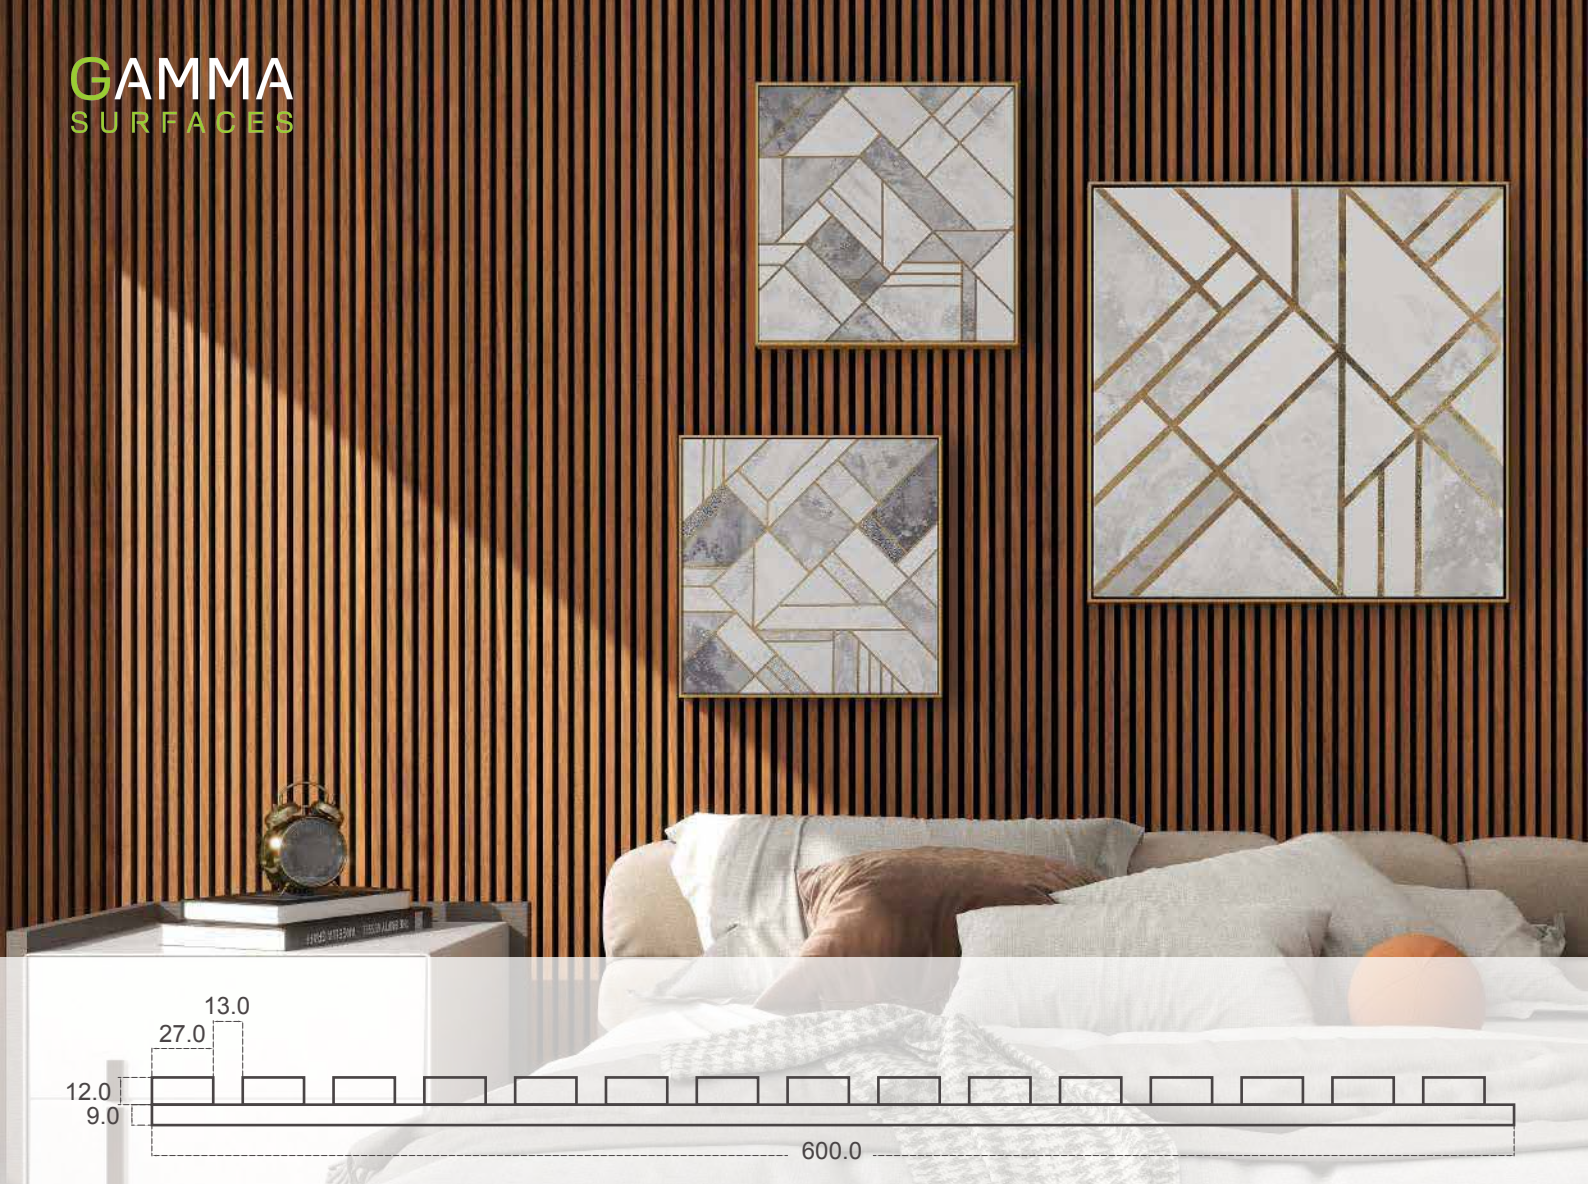

ACÚSTICO

Nuestro limpio y moderno diseño con lengüeta presenta un atractivo minimalista que rinde homenaje a la arquitectura y el diseño clásicos tradicionales. Este aspecto atemporal aporta un contraste reconfortante y un punto focal único a cualquier habitación. Desde paredes de acento hasta techos acústicos.

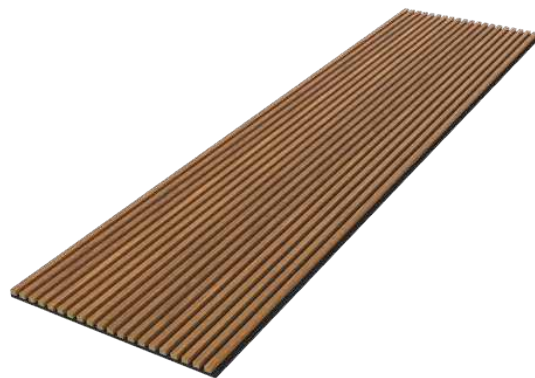


Tamaño total	21x600x2400mm
Peso	10.8kg
Número de tablas MDF	15 piezas
Tamaño del tablas MDF	27x12mm
Distancia entre tablas MDF	13mm

Instalación


1) Prepara todas las herramientas y materiales que necesitas.




2) Mide la altura de la pared.

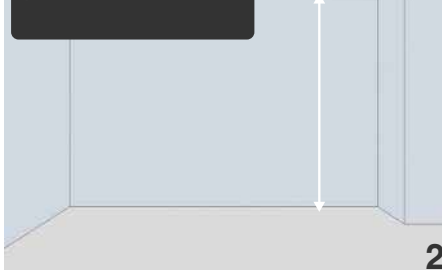


3) Cortar el panel acústico según la altura de la pared.

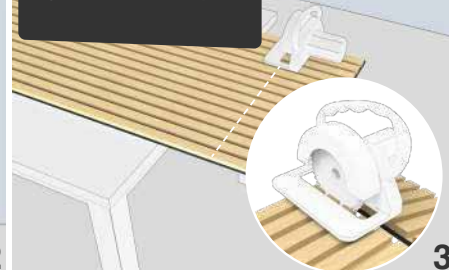


4) Coloca el panel acústico en la pared y clávalo.

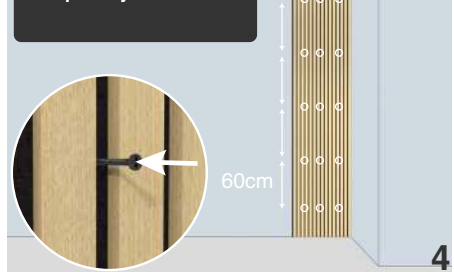


5) Instalar por partes. Mida el ancho restante.

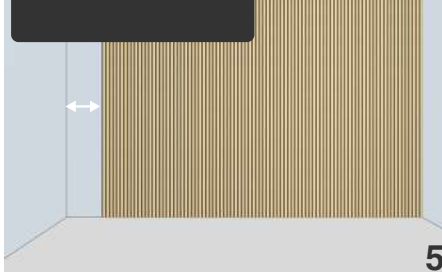


6) Corte el panel acústico en el ancho restante.

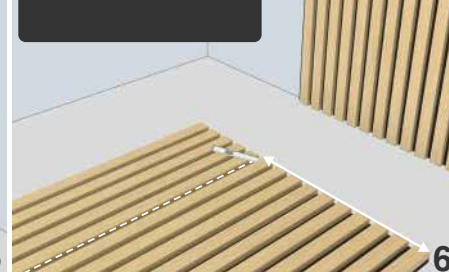


7) Utilice una tira de borde en el borde. Pegue el borde del panel acústico y pegue la tira de borde firmemente en el lugar de pegado.

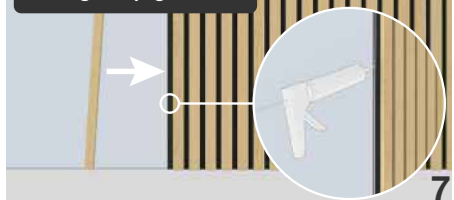

8) Cuando trabaje con esquinas externas, use también una tira de borde.

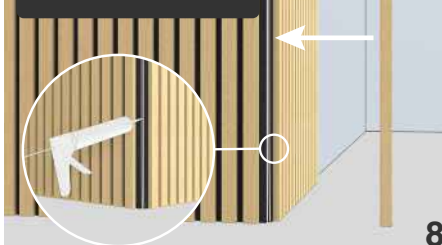


9) Complete la instalación.

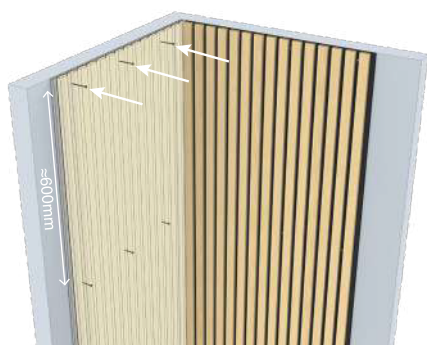

Opción

a.

Clave los paneles acústicos directamente a la pared.

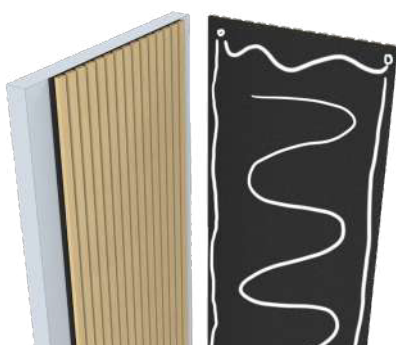

Opción

b.

Fije los paneles acústicos a la pared con pegamento sin clavos.



Opción

c.

Instale lana de fibra de vidrio o lana de roca entre los listones.